

Sistema per Conferenze

Base microfonica **SLBC400**



Istruzioni d'uso

SLBC400 REV.01 PUB MA00005

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Il prodotto è garantito contro eventuali difetti di fabbricazione per la durata di ANNI 1 (UNO) dalla data di acquisto.

Qualora nel corso di tale periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione si provvederà a riparare il prodotto od i suoi componenti difettosi nei termini ed alle condizioni sottoindicate c/o il ns. Centro Assistenza, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio.

Condizioni:

1. Le apparecchiature dovranno essere spedite in porto franco e saranno rese in porto assegnato (anche nel periodo di garanzia).
2. La garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato con la copia della fattura originale di vendita.
3. La garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta dall'FBT Elettronica Spa.
4. La garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
5. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio;
 - b. tutti i costi di uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al Centro Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
 - c. Danni conseguenti a:
 - uso improprio od incorretta installazione del prodotto;
 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o del Cliente stesso;
 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili a FBT Elettronica Spa;
 - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato;
 - Avaria dell'apparecchiatura dovuta all'assenza di regolare manutenzione.

Ringraziando per la preferenza accordataci, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

FBT Elettronica Spa


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	15 Vdc
Consumo	150 mA max.
Segnale di uscita (RMS)	700 mV su 2,2 kOhm
Condizioni di immagazzinamento	5÷45°C
Condizioni di funzionamento	10÷45°C
Conessioni	Connettori a vaschetta 9 poli maschio e femmina
Tipo microfono	Electret, cardioide
Livello	-71 dB
Risposta in frequenza	100÷14.000 Hz
Impedenza	600 Ohm
LED	Rosso, 10 mA
Lunghezza flessibile+microfono	53 cm
Potenza uscita altoparlante interno	1 W
Cavo di collegamento	2 /5/15 m a scelta (non fornito a corredo)
Dimensioni della base	15,5 x 19,5 x 5,0 cm
Peso della base	1,15 kg

Pulizia dello strumento

Si consiglia di pulire la base con acqua e detergente neutro, evitando di bagnare la capsula microfonica.

Caratteristiche funzionali

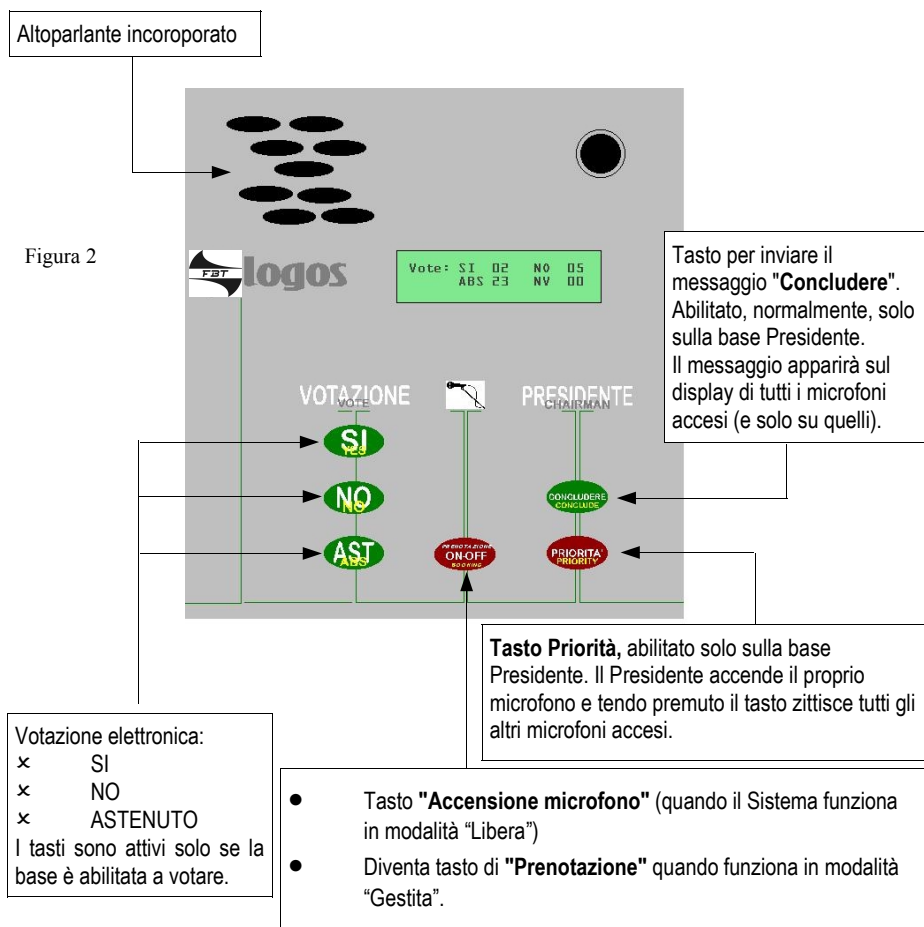

Il collegamento da una Base all'altra e dalla 1^a Base all'Alimentatore avviene con un unico cavo. La presa dell'ultima Base che rimane libera va chiusa con il "tappo di chiusura" TP 0002. I cavi di collegamento sono: CV0281 (2m), CV0282 (5m), CV0283 (15m); si possono usare prolunghie da 2m (CV0284), 5m (CV0285) e 15m (CV0286).

Modalità di funzionamento della Base Microfonica SLBC400

(v. Fig. 2)

Tasto ON-OFF

abilita e spegne il microfono (quando è in funzione si accende anche il Led ad anello posto sul microfono) a piacimento se la modalità di funzionamento del sistema è "libera"; diversamente, se la modalità di funzionamento è "gestita", inserisce la Base microfonica in una lista di prenotazioni a parlare gestita dalla Console.

Il display visualizza queste funzioni.

Tasto PRIORITA'

funziona, normalmente, solo dalla Base Presidente (ma altre Basi possono essere abilitate alla funzione): tenendolo premuto, il Presidente può togliere la parola a chi (o quanti) sta(nno) parlando. Rilasciato il tasto, la parola torna a chi (o quanti) stava(nno) parlando.

Il conteggio del tempo stabilito (nella funzione specifica) della durata dell'intervento, durante la funzione di "priorità" si ferma.

Tasto CONCLUDERE

funziona dalla Base Presidente ed invia il messaggio "concludere" al display della sola base che sta funzionando.

Tasti di VOTAZIONE SI-NO-ASTENUTO

funzionano da quando viene abilitata la "votazione" dalla Console a quando questa termina (che viene stabilito solo dalla Console); durante il tempo che passa dall'inizio alla fine della votazione è possibile cambiare il proprio voto quante volte si vuole (ma che rimane unico nell'ultima forma espressa). Quando si vota, lampeggia il Led del microfono a conferma che ciò è avvenuto.

Sul display, al termine della Votazione, sarà immediatamente possibile leggerne i risultati.

ALTOPARLANTE

Gli altoparlanti delle Basi microfoniche, tarati ad un volume fisso e prestabilito, abbassano il volume fino a zero quando va in funzione il microfono della propria Base.

Importante!

Il collegamento delle Basi microfoniche, così come un eventuale distacco di una di esse o lo spostamento di posto ecc. deve avvenire sempre ad impianto spento.

Programmazione dalla Base microfonica SLBC400

I tasti di funzione della Base microfonica diventano anche tasti di “programmazione” quando la Console è impostata in modalità PROGRAMMAZIONE (v. Manuale d’Installazione): all’avvio del sistema, quando sul display della Base apparirà il numero che le è stato attribuito, si potrà modificarlo a piacimento usando i tasti ON-OFF e PRIORITA’ (cambiando rispettivamente le decine e le unità). Assegnato il numero, si procede al menù successivo con il tasto CONCLUDERE.

Il nuovo menù permette di attribuire o no alla Base lo stato di “priorità” sulle altre tramite il tasto ON-OFF e di abilitarla o meno alla votazione con il tasto PRIORITA’.

Il tasto CONCLUDERE invia al menù successivo con il quale si ha la possibilità di scegliere se le scritte sul display appariranno in italiano od in inglese, selezione che avviene con il tasto ON-OFF.

Decisa la lingua che si vuole utilizzare, premendo il tasto CONCLUDERE si salvano tutti i dati introdotti che rimarranno in memoria fino a nuova modifica.

A prova che tutto questo è avvenuto, il Led del microfono lampeggerà una volta e sul display apparirà la scritta “Logos, SLBC400, RV1”.

Tutti questi passaggi devono tener conto che:

- alla Base Presidente va attribuito il numero “00” e settata con “priorità”
- la numerazione deve essere compresa tra “00” e “39” per poter essere gestita dalla Console
- che si possono attribuire a più Basi lo stato di “priorità” ma che solo la Base “00”(Presidente) sfugge alle limitazioni imposte dalla Console nelle modalità di funzionamento “gestito”.

Caratteristiche generali

La base microfonica SL BC400 è parte integrante del Sistema per Conferenze Logos con Votazione elettronica.

E’ composta da una base con l’elettronica, da un microfono a collo d’oca di tipo electret con LED luminoso rosso ad anello posto sulla parte alta, un altoparlante-monitor, un display retroilluminato che evidenzia lo stato di funzione e le caratteristiche del sistema, nonché i risultati delle votazioni.

La base microfonica Presidente (definita tale in sede di programmazione della Console) possiede le funzioni di “priorità” sulle altre oltre che l’invio dei messaggi “concludere” e “rallentare” (funzioni queste ultime attribuibili, peraltro, anche ad altre basi microfoniche).

Figura 1

Schema a blocchi di collegamento

